

---



**greenworks™**

**Podadora inalámbrica de 16 pulg. de  
ión de litio de 40 V  
25322**



**Manual del Propietario**

**LÍNEA DE AYUDA GRATUITA: 1-888-90WORKS (888.909.6757)**

[www.GreenWorksTools.com](http://www.GreenWorksTools.com)

---



Antes de hacer funcionar esta herramienta, lea cuidadosamente todas las reglas de seguridad y las instrucciones.

# ÍNDICE

---

Índice .....	2
Especificaciones del producto .....	2
Información sobre seguridad .....	3-7
Símbolos.....	8-9
Conozca su podadora .....	10
Armado .....	11-15
Funcionamiento .....	16-20
Cargador de batería.....	21-22
Mantenimiento .....	21-23
Almacenamiento .....	24
Eliminación de la batería que no daña el medio ambiente. ....	25
Corrección de problemas.....	26
Garantía.....	27
Vista desarrollada.....	28
Lista de piezas.....	29-30

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

---

### PODADORA INALÁMBRICA DE 16 PULG. DE IÓN DE LITIO DE 40 V

Tipo de batería.....	lón de litio de 40 V
Tiempo de carga.....	2 horas
Velocidad.....	3500±150 RPM
Línea de corte .....	16 pulg. (40,6 cm)
Línea de corte .....	1 1/4 y 3 3/8 pulg. (3,0 - 8,5 cm)
Funciones .....	2-en-1: triturado de compuesto orgánico, almacenaje trasero
Peso .....	37,8 lbs (17,12 kg)



# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## FUNCIONAMIENTO GENERAL

### GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Este símbolo indica instrucciones importantes de seguridad. Si no se siguen estas instrucciones, la seguridad o propiedad personal del operador y otras personas podrían verse en peligro. Lea y comprenda todas las instrucciones en este manual antes de intentar usar la podadora. El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales.

#### **⚠ PELIGRO**

Esta podadora se diseñó para funcionar de acuerdo con las normas de uso seguro incluidas en este manual. Como sucede con cualquier tipo de equipo eléctrico, un descuido o error del operador pueden ocasionar lesiones graves. Esta podadora puede amputar partes del cuerpo y arrojar objetos. El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad puede resultar en lesiones graves o la muerte. Cuando utilice podadoras eléctricas, tome siempre precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Al utilizar podadoras de césped eléctricas, se debe siempre obedecer las precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos y lesiones personales.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Sólo aquellas personas que leyeron, comprendieron y que seguirán las advertencias e instrucciones en este manual y en la podadora deben utilizarla.



#### **⚠ DANGER**

#### **⚠ PELIGRO**

#### **⚠ DANGER**

##### AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

- To reduce risk of injury, user must read and understand operator's manual.
- To reduce risk of electric shock, do not expose to water, do not use in rain.
- Replace damaged parts immediately.
- Remove the key before servicing, opening or removing blade.
- Do not mow when children and others are around.
- Remove object that could be thrown by the blade.
- Go across slopes, not up and down.
- Keep safety devices(guards, shields, switches ETC.) in place and working.
- Look down and behind before and while moving backwards.
- Always wear proper eye and hearing protection.

##### EVITE LAS LESIONES GRAVES Y LA MUERTE

- Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas evite que el producto entre en contacto con el agua, no lo use bajo la lluvia.
- Reemplace inmediatamente las piezas dañadas.
- Retire la llave antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o de abrir o quitar la hoja
- No corte el césped cuando haya niños u otras personas alrededor.
- Quite los objetos que obstruyan el funcionamiento de la cuchilla y que puedan salir volando.
- Si se encuentra en una pendiente, críquela, no la baje ni la suba.
- Mantenga los dispositivos de seguridad (cubiertas, protectores, interruptores, ETC.) en su lugar y en funcionamiento.
- Mire hacia abajo y hacia atrás antes y mientras se desplace hacia atrás.
- Use protección para los ojos y los oídos siempre.
- Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'instructions.
- Afin de réduire les risques de chocs électriques, l'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ni être utilisé sous la pluie.
- Remplacez immédiatement toute pièce endommagée.
- Retirez la clé avant d'ouvrir l'appareil, de procéder à son entretien ou de retirer la lame.
- Ne tondez pas la pelouse lorsque des enfants ou d'autres personnes sont aux alentours.
- Enlevez tout objet qui pourrait être projeté par la lame.
- Dans une pente, passez la tondeuse perpendiculairement et non de haut en bas.
- Assurez-vous que les dispositifs de protection (protecteurs, écrans, interrupteurs, etc.) sont en place et fonctionnent.
- Regardez vers le sol et derrière vous avant et pendant que vous reculez.
- Assurez-vous de protéger vos yeux et votre ouïe adéquatement.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

- Lea atentamente todas las instrucciones en la podadora y este manual antes de intentar ensamblar y usar la podadora. Guarde el manual en un lugar seguro para referencias futuras y consúltelo regularmente.
- Familiarícese con todos los controles y su correcto funcionamiento. Sepa cómo detener la podadora y desactivar la alimentación ante una emergencia.
- Para evitar el contacto con la cuchilla o lesiones ocasionadas por un objeto lanzado, permanezca en la zona de operación detrás de las manijas y mantenga a niños y transeúntes a al menos 15 m (50 pies) de distancia de la podadora si está funcionando. Detenga el motor de inmediato si alguien ingresa al área de trabajo.
- Inspeccione minuciosamente el área donde se utilizará la podadora. Elimine piedras, palos, cables, juguetes y otros objetos con los que alguien se pueda tropezar o que la cuchilla pueda lanzar. Los objetos que lance la podadora pueden ocasionar lesiones personales graves.
- Establezca su patrón de poda de tal manera que evite descargar material del lado de calles, aceras, transeúntes, etc. No descargue material contra una pared u obstrucción. Esto podría hacer que el material descargado rebote contra el operador.
- Siempre use protección ocular adecuada para protegerse los ojos cuando esté usando la podadora o realizando algún ajuste o reparación. Los objetos lanzados por la podadora que rebotan pueden ocasionar lesiones oculares graves.
- Siempre utilice una máscara facial o una máscara para polvo si usa la podadora en condiciones de polvo.
- Use la ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas que puedan quedar atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda el uso de guantes de protección y calzado de seguridad.
- Muchas lesiones ocurren como resultado de pasar la podadora sobre los pies durante una caída provocada por resbalones o tropiezos. No use la podadora con pies descalzos ni con sandalias o zapatos livianos (de lona, por ejemplo). No se sostenga de la podadora si se está cayendo. Suelte la manija inmediatamente.
- Nunca tire hacia usted la podadora mientras camina. Si debe retroceder la podadora para evitar una pared u obstáculo, mire primero abajo y atrás para evitar tropezarse y luego siga estos pasos:
  - Aléjese de la podadora hasta estirar completamente los brazos.
  - Asegúrese de estar bien equilibrado.
  - Tire la podadora lentamente hacia usted.
- No use la podadora en tareas que no sean para las que fue diseñada. No fuerce la podadora.
- No ponga las manos ni los pies cerca de piezas giratorias o debajo de la plataforma de corte. El contacto con las cuchillas puede producir la amputación de manos y pies.
- No intente ajustar las ruedas o la altura de corte con el motor en funcionamiento.
- Evite condiciones peligrosas. No use la máquina bajo la lluvia ni en césped mojado o húmedo.
- Corte el césped solamente con luz de día o una buena luz artificial. No apresure un trabajo de poda.
- Detenga la cuchilla cuando cruce entradas de gravilla, senderos o caminos.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

- Si la máquina comenzara a vibrar excesivamente, detenga el motor y busque la causa de inmediato. Por lo general, la vibración advierte un problema.
- Apague el motor y espere a que la cuchilla se detenga completamente antes de retirar el colector de césped o desobstruir el ducto. La cuchilla continúa girando por unos minutos después de que el motor se ha apagado. No coloque ninguna parte del cuerpo en el área de la cuchilla hasta estar seguro de que ha dejado de girar.
- Nunca use la podadora sin las guardas apropiadas, cubierta de descarga, colector de césped, control del motor y la cuchilla u otros dispositivos de seguridad en su lugar y en funcionamiento. No use la podadora si los dispositivos de seguridad están dañados, ya que esto puede ocasionar lesiones.

## SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está atento a la presencia de niños.

- Mantenga a los niños fuera del área de trabajo y bajo estricta vigilancia de un adulto responsable.
- No permita que niños menores de 14 años usen esta podadora. Los niños de 14 años o más deben leer y comprender las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad en este manual, además de ser entrenados y supervisados por sus padres.
- Esté alerta y apague la podadora si un niño o cualquier otra persona ingresan al área de trabajo.
- Antes y mientras se está moviendo hacia atrás, mire hacia abajo y atrás y verifique que no haya niños.
- Tenga extremo cuidado cuando se acerque a esquinas ciegas, entradas de puertas, arbustos, árboles u otros objetos puedan bloquearle la vista de un niño que pudiera correr hacia la podadora.

## BATERÍA Y CARGADOR

---

### PRECAUCIÓN

UTILICE BATERÍAS DE REPUESTO APROBADAS ÚNICAMENTE. OTRAS BATERÍAS PUEDEN OCASIONAR DAÑOS A LA PODADORA. Úsese con baterías GREENWORKS 4AH de 40 V.

---

## NORMAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- No se necesita conectar a una toma de corriente las herramientas de baterías; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros cuando no esté usando la herramienta de baterías o cuando esté cambiando los accesorios de la misma. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.
- No coloque herramientas de baterías ni las baterías mismas cerca del fuego o del calor. De esta manera se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.
- No aplaste, deje caer o dañe la batería. Nunca utilice una batería o cargador que se ha caído, aplastado, recibido un golpe contundente o ha sido dañado(a) de alguna manera. Las baterías dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche de inmediato toda batería que haya sufrido una caída o cualquier daño.
- Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de inflamación, como una luz guía. Para reducir el riesgo de lesiones corporales serias, nunca use un producto inalámbrico

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

en presencia de llamas vivas. La explosión de una batería puede lanzar fragmentos y compuestos químicos. Si ha quedado expuesto a la explosión de una batería, lávese de inmediato con agua.

- No cargue ninguna batería en lugares mojados o húmedos. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Para obtener resultados óptimos, debe cargarse la batería en un lugar donde la temperatura esté entre 45°F (7°C) y 104°F (40°C). No la guarde a la intemperie ni en el interior de vehículos.
- En condiciones extremas de uso o temperatura las baterías pueden emanar líquido. Si el líquido llega a tocarle la piel, lávese de inmediato con agua y jabón. Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua limpia por lo menos 10 minutos, y después busque de inmediato atención médica. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.
- Cuando no esté utilizándose el paquete de baterías, manténgalo lejos de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros objetos metálicos, pequeños que puedan establecer conexión entre ambas terminales. Establecer una conexión directa entre las dos terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios.
- Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso. Si retira el paquete de baterías, evitará arranques accidentales que podrían provocar lesiones graves.
- Siempre retire el paquete de baterías antes de guardar el dispositivo.
- Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del suministro de corriente y retire el paquete de baterías del cargador.
- Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos que salen despedidos pueden producirle lesiones serias en los ojos.
- Mantenga el paquete de baterías seco, limpio y sin aceite ni grasa. Use siempre un paño limpio para limpiar. Nunca use líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo o solvente para limpiar el paquete de baterías.

## CUIDADO ADECUADO DE LA BATERÍA

Almacenamiento fuera de temporada

Para lograr la más larga duración posible de las baterías, se sugiere lo siguiente:

- Retire el paquete de baterías del cargador una vez cargado completamente y listo para usarse.

Para guardar el paquete de baterías más de 30 días:

- Guarde la batería donde la temperatura sea inferior a 27°C (80°F) y lejos de la humedad.
- Guarde el paquete de baterías cargado 30%-50%.
- Cargue la batería de manera normal, cada seis meses de almacenamiento.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

## CHARGER SAFETY RULES

- Cargue la batería en lugares secos exentos de la influencia del clima. No exponga la podadora ni el cargador a la lluvia. No realice la carga en lugares húmedos. Use el cargador de la batería en temperaturas de entre 7° y 40 ° C (45° y 104°F). Cuando cargue la batería, use únicamente el cargador provisto por el fabricante para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- No maltrate el cable del cargador. Nunca transporte el cargador del cable. No tire del cable para desconectar el cargador del tomacorriente o de la podadora. No repare la máquina con el cargador conectado ni con la llave de seguridad colocada.
- No utilice un cargador dañado. Cambie los cables o el cargador de inmediato.
- Mantenga la podadora y el cargador alejados de agua, fuentes de calor (radiadores, calentadores, estufas, etc.), llamas y químicos. No incinere este producto ya que las baterías en su interior podrían explotar o sufrir fugas.
- Asegúrese de que el paquete de baterías se asegura en el cargador antes de utilizar.
- El paquete de baterías se siente un poco caliente al tocarse mientras está cargándose. Esto es normal y no indica ningún problema.
- No coloque el cargador ni el paquete de baterías en ningún área extremadamente calurosa o fría. Funcionan mejor a la temperatura normal del interior.
- Una vez cargadas completamente las baterías, desconecte el cargador del suministro de corriente y del paquete de baterías.

---

## ▲ ADVERTENCIA

Al transportar o dar servicio a la unidad, quite siempre la batería.

---

---

## ▲ ADVERTENCIA (PROPIUESTA 65)

Algo del polvo provocado por las lijas, sierras, trituradoras y taladros eléctricos, y otras actividades de construcción Contiene químicos reconocidos como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- plomo de pinturas con base de plomo
- sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería
- arsénico y cromo de madera tratada con químicos

El riesgo que corre a la exposición de estos químicos varía dependiendo de la frecuencia con que realiza estos tipos de trabajos. Para reducir la exposición a estos químicos: trabaje en un área bien ventilada y con el equipamiento de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

---

## GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

---

# SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser usados en este producto. Obsérvelos y aprenda su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar el producto mejor y de una forma más segura.

SÍMBOLO	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Voltios
A	Amperios
Hz	Hertzios
W	Vatios
Hrs	Horas
	Precauciones para su seguridad.
	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del usuario antes de utilizar este producto.
	No exponga la máquina a la lluvia o humedad.
	Tenga cuidado para que los espectadores que puedan estar cerca no resulten heridos por objetos extraños que puedan salir despedidos del cortacésped.
	Mantenga a los espectadores (especialmente niños y animales), por lo menos a 15m de distancia del área de trabajo.
	Mantenga las manos y los pies alejados de la hoja y la zona de corte.
	Desconecte y retire la llave de aislamiento antes de ajustar, limpiar y antes de dejar el producto desatendido durante un tiempo.
	No utilice la unidad en pendientes superiores a 15°. Siempre corte a través de las superficies de las cuestas, nunca de arriba hacia abajo.
	Tenga cuidado ya que podría sufrir descargas eléctricas.
	Espere a que todos los componentes de la herramienta se hayan detenido completamente antes de tocarlos.
	El cargador está diseñado para uso en interiores.

# SÍMBOLOS

---

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO SEÑAL	SIGNIFICADO
	<b>PELIGRO:</b> Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	<b>ADVERTENCIA:</b> Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	<b>PRECAUCIÓN:</b> Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.
	<b>PRECAUCIÓN:</b> (Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede producir daños materiales.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Los productos eléctricos de desperdicio no deben desecharse con desperdicios caseros. Por favor recíclelos donde existan dichas instalaciones. Compruebe con su autoridad local o minorista para reciclar.

 La batería contiene material que es peligroso para usted y el medio ambiente. Deberá extraerla y desecharla por separado en una instalación que acepte baterías de ión-litio.

## SERVICIO

El servicio de la producto requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual sólo debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para dar servicio a la herramienta, le sugerimos llevarla al **ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO AUTORIZADO** de su preferencia para que la reparen. Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.

---

### ADVERTENCIA

Para evitar lesiones corporales serias, no intente utilizar este producto sin haber leído y comprendido totalmente el manual del operador. Si no comprende los avisos de advertencia y las instrucciones del manual del operador, no utilice este producto. Llame al departamento de atención al consumidor (1-888-909-6757), y le brindaremos asistencia.

---

### ADVERTENCIA

Cualquier producto en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de iniciar la operación de herramientas de corriente, siempre utilice gafas de seguridad, gafas de seguridad con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, un protector para toda la cara. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

---

# CONOZCA SU PODADORA

Lea el manual del operador y las normas de seguridad antes de manejar la podadora. Compare la ilustración en Fig. 1 con la podadora para familiarizarse con la ubicación de los diferentes controles y ajustes. Guarde este manual para referencia futura.

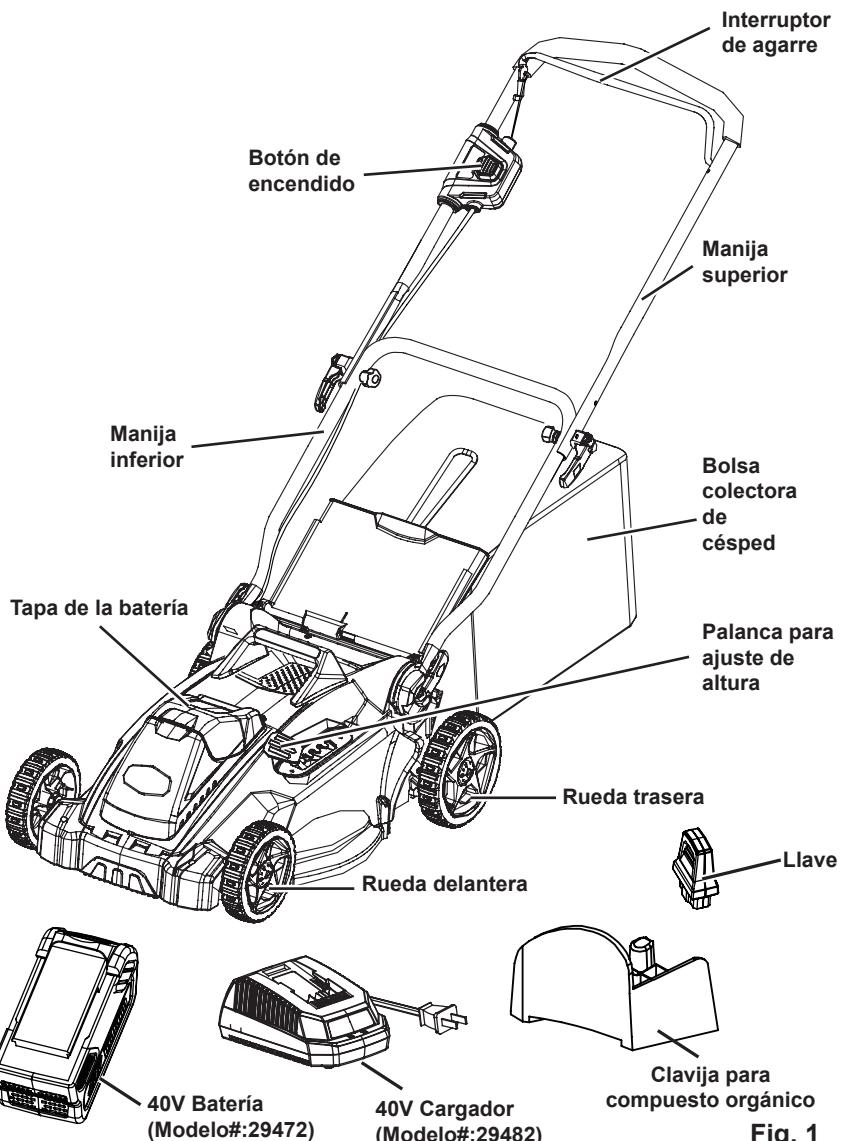


Fig. 1

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

---

## DESEMPAQUETADO

- Extraiga cuidadosamente de la caja la herramienta y los accesorios. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.
- Inspeccione cuidadosamente la herramienta para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la herramienta y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-888-909-6757, donde le brindaremos asistencia.

## LISTA DE EMPAQUETADO

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| • Podadora                        | • 40V Batería  |
| • Llave                           | • 40V Cargador |
| • Clavija para compuesto orgánico | • Manual       |
| • Bolsa colectora de césped       |                |

---

### ADVERTENCIA

En caso de que se dañe o falte alguna pieza, no utilice este producto hasta que se hayan reemplazado las piezas. El uso de un producto al que le faltan piezas o cuyas piezas están dañadas, puede producir lesiones personales graves.

---

---

### ADVERTENCIA

No intente modificar este producto o crear accesorios que no fueron recomendados para usar con este producto. Cualquier alteración o modificación se considerará como mal uso y podrá resultar en una condición peligrosa que conducirá a posibles lesiones personales serias.

---

---

### ADVERTENCIA

No inserte la llave hasta que el montaje sea completo y la unidad esté lista para cortar. Si la máquina está mal montada, podría arrancar accidentalmente y provocar graves daños personales.

---

---

### ADVERTENCIA

Para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones corporales serias, retire siempre la batería del producto al ensamblar las piezas.

---

---

### ADVERTENCIA


No utilice nunca el cortacésped sin los dispositivos de seguridad adecuados en su lugar y en perfectas condiciones. Nunca use el cortacésped con dispositivos de seguridad dañados. La utilización de este producto con piezas dañadas o faltantes podrá causar lesiones personales serias.

---

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

## DESPLIEGUE Y AJUSTE DE LA EMPUÑADURA (Consulte la figura 2)

- Tire de la empuñadura superior hacia arriba y hacia atrás para elevar la empuñadura hasta la posición de funcionamiento. Asegúrese de que los mangos encajen en su lugar de forma segura.
- Apriete la empuñadura superior con los sujetadores de leva a ambos lados.
- Apriete la empuñadura inferior con los sujetadores de leva a ambos lados.

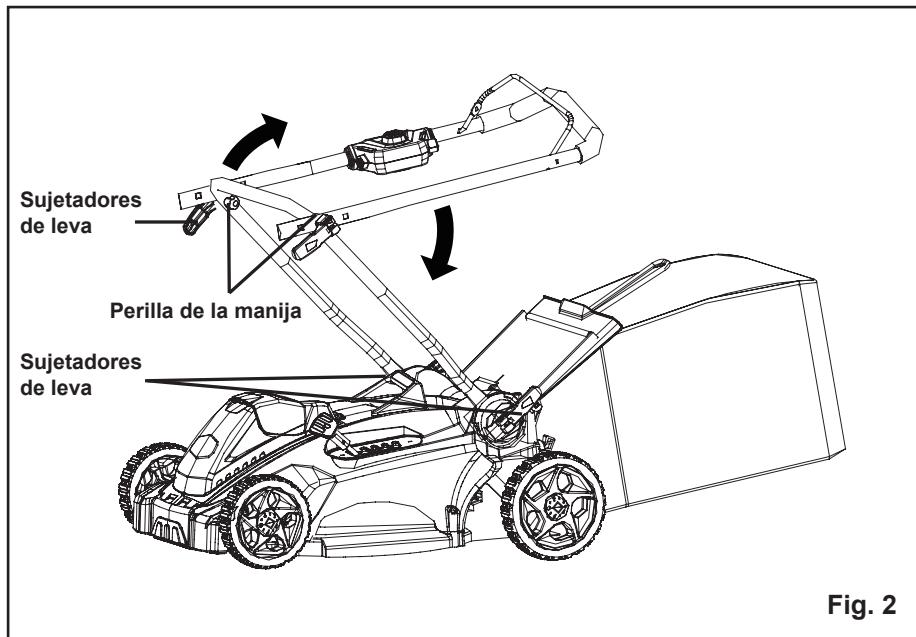

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

## COLOCACIÓN DEL COLECTOR DE CÉSPED (Consulte la figura 3)

- Levante la cubierta del ducto (1).
- Levante el receptor de hierba por su mango (2) y colóquelo debajo de la cubierta del ducto de modo que los ganchos (3) del receptor de hierba queden asentados en la barra de la puerta.
- Suelte la cubierta del ducto (1). Cuando estén correctamente instalados, los ganchos del receptor de hierba saldrán por las aberturas de la cubierta del ducto.

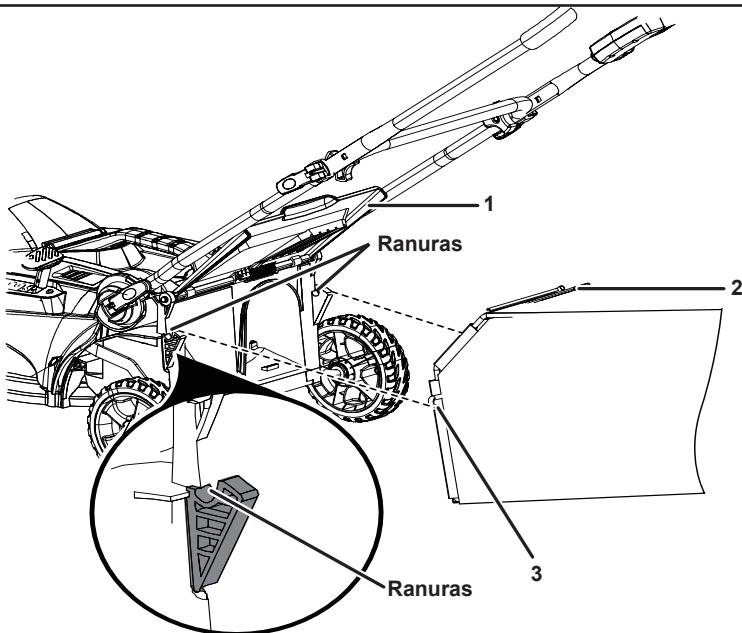


Fig. 3

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

## INSTALACIÓN O RETIRO DE LA CLAVIJA PARA COMPUESTO ORGÁNICO (Consulte la figura 4)

- Para quitar el tapón de la función para cubrimiento con hojarasca , levante la cubierta del canal (1).
- Tome la manija (2) del tapón de la función para cubrimiento con hojarasca y sáquelo mediante la manija.
- El tapón de la función para cubrimiento con hojarasca (3) se inserta angulado, por lo que es necesario ejercer un poco de fuerza para quitarlo.
- Para instalar la bolsa para recolección de grama se debe quitar el tapón de la función para cubrimiento con hojarasca.
- Al quitar la bolsa para recolección de grama se debe colocar de regreso el tapón de la función para cubrimiento con hojarasca.

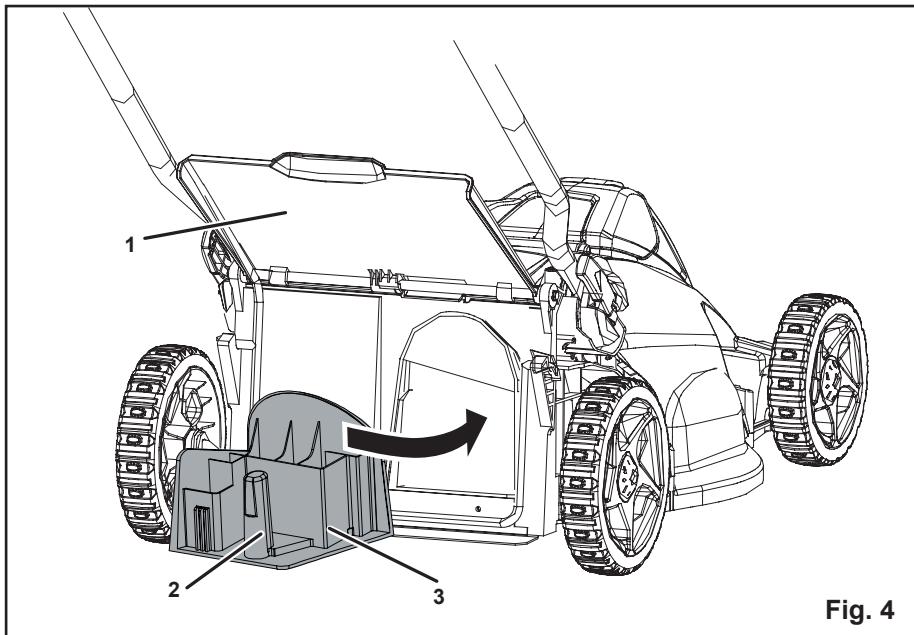


Fig. 4

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

## INSTALAR LA BATERÍA (*Ver figura 5.*)

- Levante y mantenga la cubierta de la batería abierta.
- Coloque la batería en la herramienta. Alinee las nervaduras salientes de la batería con los surcos del puerto de la batería del producto.
- Asegúrese de que el cierre de la parte inferior de la batería encaja en su lugar y de que la batería está bien asentada y segura en el producto antes de comenzar a trabajar con ella.
- Inserte la llave.
- Si la máquina no va a utilizarse inmediatamente, no inserte la llave.
- Cierre la puerta.

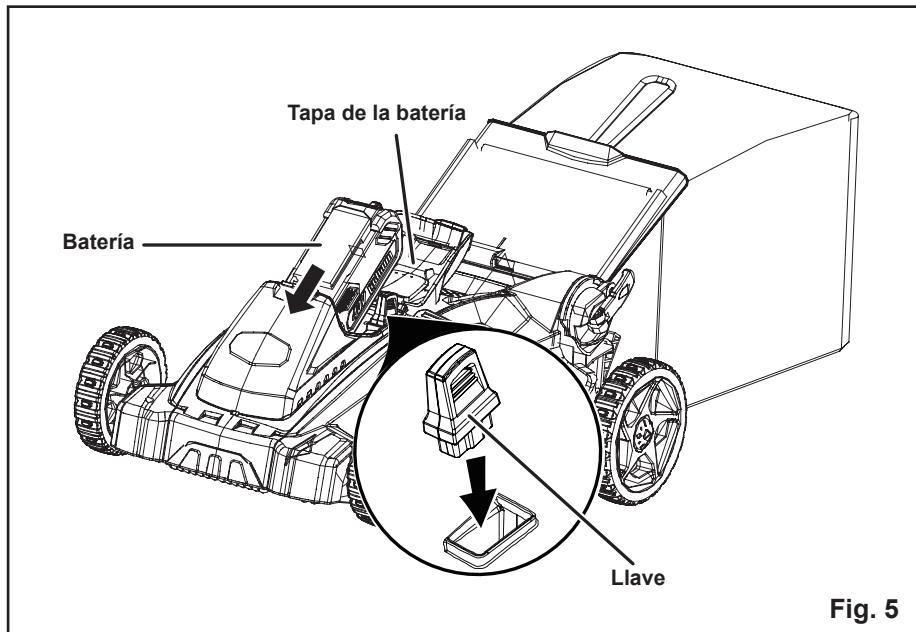


Fig. 5

## EXTRAER LA BATERÍA (*Ver figura 5.*)

- Suelte la palanca de arranque para detener el producto.
- Retire la llave.
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo de la batería situado en la parte inferior de la batería.
- Retire la batería del producto.

# INSTRUCCIONES DE USO

## ARRANQUE Y DETENCIÓN DE LA PODADORA (Consulte las figuras 5-6)

### ARRANQUE DE LA PODADORA:

- Abra la compuerta de la batería y inserte la llave en la ranura. (*Consulte las figura 5*)
- Oprima y no suelte el botón de encendido (1). (*Consulte las figura 6*)
- Tire el interruptor de agarre (2) hacia el mango y suelte el botón para arrancar la podadora.

### DETENCIÓN DE LA PODADORA:

- Suelte el interruptor de agarre.

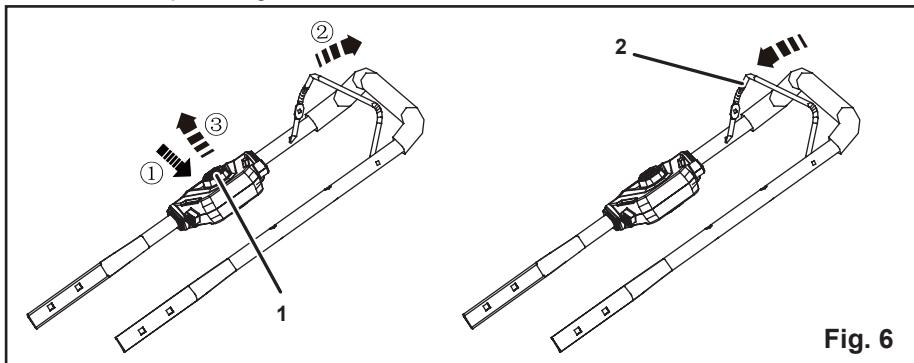


Fig. 6

### ARRANQUE SUAVE

Esta podadora LI-ION está equipada con una función de “arranque suave”. Al iniciar el arranque, la podadora toma aproximadamente 3 segundos para llegar a su velocidad máxima. Si la podadora no arranca: quite la batería y compruebe que debajo de la plataforma no hay algo que obstruya la cuchilla y que ésta se puede hacer girar libremente con la mano. Aun una pequeña cantidad de grama durante el arranque puede evitar que la función de “arranque suave” haga girar la podadora.

### **PRECAUCIÓN**

No intente anular el funcionamiento de la botón de encendido o interruptor de agarre.

### **ADVERTENCIA**

Una operadora en funcionamiento puede arrojar objetos extraños a los ojos del operador y, de esta manera, ocasionar graves daños oculares. Siempre use gafas de seguridad cuando use la podadora y realice ajustes o reparaciones.

### **ADVERTENCIA**

Cuando use la podadora, asegúrese de que las personas y mascotas se encuentren a al menos 15 m (50 pies) de distancia.

**INSPECCIÓN DEL ÁREA DE CORTE.** Retire piedras, palos, cables, juguetes y otros desechos que la cuchilla giratoria pueda arrojar.

# INSTRUCCIONES DE USO

## AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE (Consulte la figura 7)

Al enviarle el aparato, las ruedas en el cortacésped se ajustan a una posición de corte bajo. Antes de usar el cortacésped por primera vez, ajuste la posición del corte a la altura más adecuada para su cortacésped. El césped promedio debería medir entre 38 mm y 51 mm durante los meses fríos y entre 51 mm y 70 mm durante los meses cálidos.

### Para ajustar la altura de la hoja :

- Para subir la altura de la cuchilla, agarre la palanca de ajuste de altura (1) y muévala hacia atrás del cortacésped.
- Para bajar la altura de la cuchilla, agarre la palanca de ajuste de altura (1) y muévala hacia delante del cortacésped.

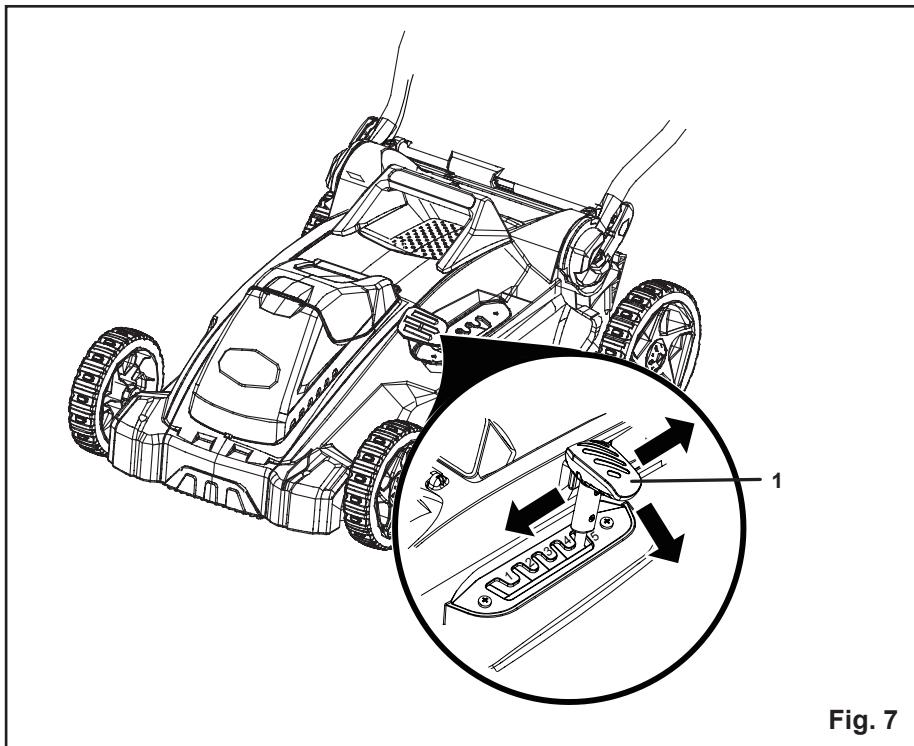


Fig. 7

# INSTRUCCIONES DE USO

## MANEJO EN PENDIENTES (Consulte la figura 8)

### **ADVERTENCIA**

Las pendientes son una de las causas principales de accidentes por resbalones y caídas accidentales que pueden provocar lesiones severas. El funcionamiento de la podadora en pendientes requiere tomar precauciones extraordinarias. Si se siente inseguro en una pendiente, no use la podadora allí. Para su seguridad, antes de hacer funcionar esta podadora en un área inclinada o con lomas, utilice el registrador de pendientes que ha sido incluido como parte de este manual para medir pendientes.

- Pode atravesando las pendientes; no hacia arriba ni hacia abajo. Tenga mucha precaución al cambiar de dirección en una pendiente.
- Tenga cuidado con los pozos, surcos, piedras, objetos ocultos o montículos que puedan provocar que se resbale o tropiece. El césped alto puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos como piedras, ramas de árboles, etc., que puedan provocar tropezones o ser lanzados por la cuchilla.
- Siempre asegúrese de su postura. Un resbalón y caída puede provocar lesiones serias. Si siente que está perdiendo el equilibrio, suelte el mango de control del motor/cuchilla inmediatamente. La cuchilla para de girar en 3 segundos.
- No pode el pasto cerca de precipicios, zanjas o terraplenes; podría perder la firmeza de la postura o el equilibrio.
- No pode el césped en pendientes con un ángulo mayor a 15°.
- No pode la grama húmeda o mojada. Un apoyo poco estable podría provocar resbalones.

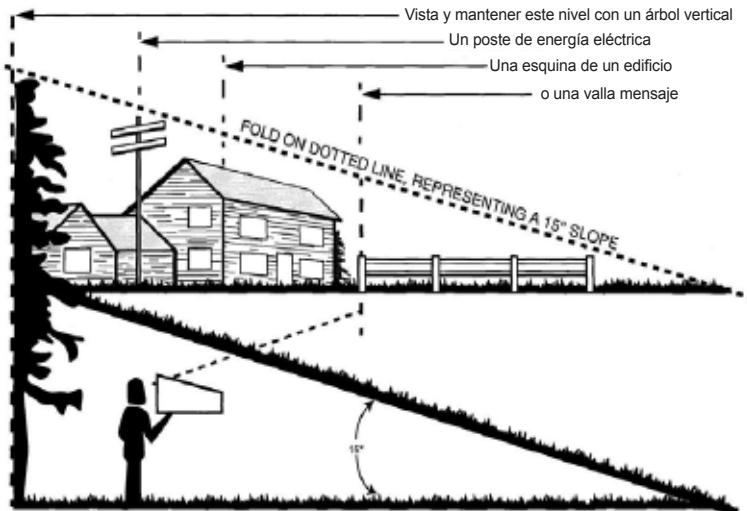


Fig. 8

### **ADVERTENCIA**

No pode el césped en pendientes con un ángulo mayor a 15° (una elevación de aproximadamente 2-1/2 pies [75 metros] cada 10 pies [3 metros]). Pode transversalmente en el frente de un pendiente y nunca arriba abajo.

# INSTRUCCIONES DE USO

---

## CONSEJOS DE PODA

*NOTA: el rendimiento de la podadora será mucho mayor con una cuchilla filosa, especialmente si de corta césped alto. Asegúrese de revisar la cuchilla y afilarla al menos una vez al año, según se describe en la sección Mantenimiento.*

- Verifique que no haya piedras, palos, cables ni otros objetos en el césped que puedan dañar las cuchillas o el motor. Es posible que la podadora arroje estos objetos accidentalmente y en cualquier dirección, algo que puede ocasionar lesiones personales graves al operador y a otras personas.
- Para evitar descargas eléctricas, no use la podadora en condiciones húmedas.
- No pade el césped en círculos. Muévase hacia adelante y atrás del césped.
- Cuando corte césped grueso, pase la podadora más lentamente para lograr un mejor corte y una adecuada descarga de recortes. Para tener un césped sano, siempre corte un tercio o menos de su altura total. El césped promedio debe tener aproximadamente de 3,8 a 5 cm (1-1/2 a 2 pulgadas) de altura en meses fríos y más de 5 cm (2 pulgadas) en meses cálidos. Si hay crecimiento, el césped debe cortarse en otoño.

## CONSEJOS DE TRITURACIÓN DE COMPUESTO ORGÁNICO

*NOTA: SIEMPRE INSPECCIONE EL ÁREA DONDE UTILIZARÁ LA PODADORA Y RETIRE PIEDRAS, PALOS, CABLES, HUESOS Y OTROS DESECHOS QUE LA CUCHILLA GIRATORIA PUEDA ARROJAR.*

- Suelte el interruptor para apagar la podadora si cruza un área con gravilla (la cuchilla podría arrojar piedras).
- Coloque la podadora en la altura de corte más alta cuando pade suelos duros o malezas altas.
- Para que la trituración sea efectiva, no corte césped húmedo ya que tiende a pegarse en el lado inferior de la plataforma y, de esta manera, los recortes de césped no se trituran correctamente. Es posible que el césped nuevo o espeso necesite un corte más angosto. La velocidad en el suelo debe ajustarse según la condición del césped. Si no ha podado y el césped ha crecido más de 10 cm, pódalo dos veces para reducir su altura a un máximo de 8,3 cm.
- Camine a un ritmo constante y adecuado. Superponga las filas. No deje que el césped crezca demasiado. En caso de que esto suceda, comience en la posición de corte más alta y luego baje a la altura de corte deseada.

---

## ADVERTENCIA

Si usted golpea un objeto extranjero, para el motor y quita la batería. Inspeccione minuciosamente si la podadora se dañó. Repare los daños antes de usar la podadora. La vibración excesiva de la podadora durante su funcionamiento advierte un daño. Inspeccione minuciosamente la podadora y repare los daños antes de usarla.

---

# INSTRUCCIONES DE USO

---

## VACIADO DEL RECEPTOR DE CÉSPED (*Consulte la figura 9*)

- Detenga el motor y retire la llave de aislamiento. Deje que la hoja se detenga por completo.
- Levante la puerta trasera.
- Levante la caja de la hierba por el mango para retirarla del cortacésped.
- Elimine los recortes de césped.
- Levante la puerta trasera y vuelva a colocar la caja de la hierba como se ha descrito anteriormente en este manual.



Fig. 9

# MANTENIMIENTO

## CAMBIO DE LA CUCHILLA (Consulte las figuras 10 y 11)

### **ADVERTENCIA**

siempre use guantes para trabajo pesado y envuelva los bordes cortantes con harapos u otros materiales para protegerse las manos cuando le haga cualquier mantenimiento a las cuchillas. Al transportar o dar servicio a la unidad, quite siempre la llave.

Use solamente cuchillas de repuesto GREENWORKS .

- Retire la batería.
- Use guantes acolchados de cuero y calce un bloque de madera entre la cuchilla y la plataforma de la podadora a fin de evitar que la cuchilla gire cuando se retire la tuerca.
- Utilice un casquillo o una llave de 15 mm para aflojar la tuerca de la cuchilla (1) y sacar la cuchilla (4). Gire la tuerca "EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ" para aflojarla y "EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE LAS MANECILLAS DEL RELOJ" para ajustarla.
- Retire la tuerca de la cuchilla (1), la arandela cuadrada (2), la arandela de aislamiento (3) y la cuchilla.
- Para volver a colocar la cuchilla, póngala con los bordes cortantes en dirección a la tierra. Ensamble la tuerca de la cuchilla, la arandela cuadrada y la arandela de aislamiento, como se muestra a continuación. Con un casquillo o una llave de 15 mm, gire la tuerca de la cuchilla "EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE LAS MANECILLAS DEL RELOJ" para asegurar la cuchilla.

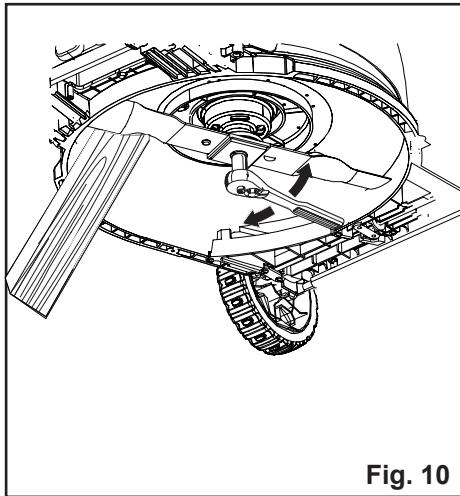


Fig. 10

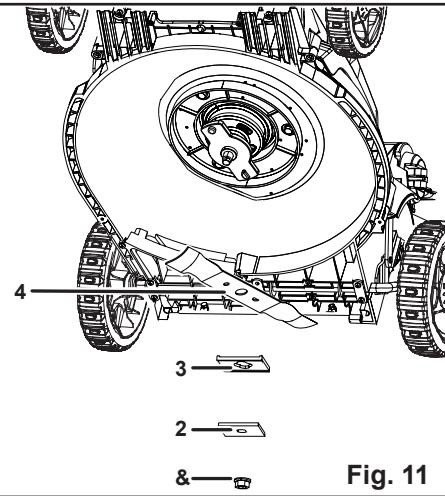


Fig. 11

NOTA: asegúrese de cambiar las partes en el mismo orden en el que se retiraron. Cuando coloque la cuchilla, verifique que los extremos curvos apunten a la plataforma de la podadora y no a la tierra. Consulte el dibujo esquemático en la página 28 de este manual.

# MANTENIMIENTO

---

## SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

La batería del cortacésped está diseñada para que tenga una vida útil máxima; no obstante, como todas las baterías, con el tiempo podría tener que ser reemplazada.

Cargue la batería nueva antes de usarla.

### Para instalar una batería nueva:

- Retire la llave.
- Con cuidado, desbloquee y extraiga la batería.
- Instale una batería nueva.
- Lleve la batería usada a un centro de reciclaje que acepte baterías de plomo y ácido/ión-litio.  
No tire la batería en el fuego o en la basura doméstica.

# MANTENIMIENTO

---

## LIMPIEZA DE LA PODADORA

---

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga la podadora al agua. Se debe limpiar el lado inferior de la plataforma de la podadora después de cada uso, ya que se acumulan recortes de césped, hojas, suciedad y otros desechos, y producen óxido y corrosión.

---

- Retire toda acumulación de césped y hojas en y alrededor de la cubierta del motor (no use agua). Limpie la podadora con un paño seco de vez en cuando.
- Si se acumulan desechos en el lado inferior de la unidad mientras la está usando, detenga el motor desconéctelo del suministro de electricidad. Incline la podadora hacia adelante o hacia un lado y raspe el lado inferior hasta limpiarlo con una herramienta apropiada.

## ALMACENAJE DEL CORTACÉSPED

Debe seguir los pasos a continuación antes de guardar la podadora de césped.

- Limpie la podadora según las instrucciones anteriores.
- Inspeccione y cambie o afile la cuchilla de ser necesario. Consulte la sección de mantenimiento.
- Lubricar la podadora.
- Almacene la podadora en un área seca y limpia. No la almacene cerca de materiales corrosivos, como fertilizantes y cloruro sódico.
- Guarde la podadora en un lugar fresco y seco bajo techo, fuera del alcance de los niños. No la cubra con una lámina de plástico sólido, ya que el plástico atrae humedad alrededor de la podadora y produce corrosión.

**La manija puede estar plegada por completo para el almacenamiento.** (*Consulte las figura 2*)

- Saque los sujetadores de leva que están en los lados de la manija superior para soltarla, y doble hacia abajo la manija superior.
- Saque los sujetadores de leva que están en los lados de la manija inferior para soltarla, y tire hacia afuera cada lado de la manija inferior y levante sus lados más allá de los bordes de los soportes para montaje. Doble la manija inferior hacia adelante. Asegúrese de no doblar o retorcer el cordón eléctrico.
- Saque la batería y almacénela en un lugar fresco y seco, si es posible. Para aumentar la vida útil de la batería cárguela cada dos semanas al no estar en uso.
- Quite la llave y guárda la en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Para almacenarla no es necesario quitar la batería.

### ADVERTENCIA

Para mantener la vida de funcionamiento se debe cargar la batería durante el almacenamiento.

---

## ALMACENAMIENTO

---

- Cuando repare la podadora, utilice únicamente piezas de repuestos disponibles del fabricante. Para obtener piezas de repuesto, llame a la línea de ayuda gratuita al 1-888-909-6757. Si se utilizan piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original, es posible que el rendimiento sea inadecuado y se vea comprometida la seguridad.
- Antes de limpiar, reparar o inspeccionar la podadora, verifique que la cuchilla y todas las piezas con movimiento se hayan detenido por completo, y retire la llave. A fin de evitar arranques accidentales, retire la llave cuando la podadora no está siendo usada. Retire la batería cuando realice ajustes o cuando cualquiera de las cuatro ruedas tiene que levantarse del piso.
- Mantenga las manijas secas, limpias y sin aceite ni grasa.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor libre de acumulaciones de césped, hojas y desechos.
- A menudo, verifique que los pernos de montaje del motor y la cuchilla estén bien ajustados. Inspeccione visualmente si la cuchilla está dañada (es decir, si está doblada, agrietada o desgastada).
- Mantenga la podadora con cuidado para el mejor y más seguro funcionamiento. Mantenga la cuchilla afilada y limpia. Las cuchillas están afiladas y pueden cortar. Envuelva las cuchillas o use guantes. Realice las reparaciones con extremo cuidado.
- Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para asegurarse de que el equipo se encuentre en una condición de trabajo segura.
- No manipule los dispositivos de seguridad. Verifique su correcto funcionamiento regularmente.
- Si choca un objeto extraño, detenga el motor y cambie el pasador de seguridad. Inspeccione minuciosamente si la podadora se dañó. Repare los daños antes de usar la podadora.
- Los componentes de la podadora pueden desgastarse y dañarse, y esto a su vez puede exponer las piezas en movimiento y permitir que se arrojen objetos. Como una precaución de seguridad, revise frecuentemente los componentes y cambie aquéllos que muestren signos de desgaste o daño.
- Cuando no esté en uso, guarde la podadora en un lugar seco bajo techo y fuera del alcance de los niños.

---

### ADVERTENCIA

AL DAR SERVICIO O TRANSPORTAR LA PODADORA QUITE SIEMPRE LA LLAVE Y LA BATERÍA.

---

# **ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA QUE NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE**

---

Las baterías que se utilizan en el paquete de baterías de esta podadora contienen los siguientes materiales tóxicos y corrosivos: ION DE LITIO.

---

## **⚠ A D V E R T E N C I A**

Se debe desechar los materiales tóxicos de la forma especificada para evitar contaminar el medio ambiente. Antes de desechar los paquetes de baterías de ión de litio dañados o desgastados, póngase en contacto con su agencia local para eliminación de desechos para obtener información e instrucciones específicas. Lleve las baterías a un centro local para reciclaje o eliminación, certificado para eliminación. Si el paquete de baterías se raja o se quiebra, ya sea que tenga fugas o no, no lo vuelva a cargar y no lo use. Deséchelo y reemplácelo con un paquete de baterías nuevo. ¡NO INTENTE REPARARLA!

---

Obedezca las siguientes instrucciones para evitar lesiones y riesgos de incendio, explosión o choques eléctricos y para evitar daños al medio ambiente:

- Para evitar lesiones y riesgo de incendio, explosión y descarga eléctrica, así como daños al medio ambiente: Cubra las terminales de la batería con cinta adhesiva para trabajo pesado.
- NO intente retirar ni destruir ninguno de los componentes del paquete de batería.
- NO intente abrir el paquete de batería.
- Si se produce una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. NO introduzca el líquido en los ojos, no lo coloque en la cara ni lo trague.
- NO coloque las baterías en la basura común de su casa.
- NO las incinere.
- NO las coloque en lugares en los formarán parte de cualquier basural o flujo municipal de residuos sólidos.
- Colóquelas en un centro de reciclaje o eliminación certificado.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La podadora no arranca.	<p>La batería no tiene carga.</p> <p>El interruptor de control está dañado.</p> <p>Pasto pegado al lado de la hoja.</p> <p>La batería no es conectada al motor.</p> <p>La batería puede requerir servicio o reemplazo.</p> <p>La llave no está en su lugar.</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Reemplace el interruptor de control. (Llame a la línea telefónica gratis para ayuda (1-888-909-6757))</p> <p>Quite batería. Verifique bajo plataforma para asegurar que césped no sea atascado luego a la hoja.</p> <p>Revise la conexión entre el conector del motor y la batería.</p> <p>Llame a la línea telefónica gratis para ayuda (1-888-909-6757) o reemplace la batería.</p> <p>Inserte la llave.</p>
La podadora corta el césped de forma despareja.	<p>El césped es escabroso o desparejo.</p> <p>La altura de corte no se ajustó correctamente.</p>	<p>Revise el área a podar.</p> <p>Mueva las ruedas a una posición más alta.</p>
La podadora no tritura correctamente.	<p>Hay recortes de césped húmedo pegados en el lado inferior de la plataforma.</p> <p>El tapón de la función para cubrimiento con hojarasca no está en su lugar.</p>	<p>Espere a que el césped se seque antes de podar.</p> <p>Instalación de la clavija para compuesto orgánico.</p>
La podadora es pesada para empujar.	<p>La grama está muy larga o la altura de corte está muy baja.</p> <p>La parte trasera de la carcasa de la podadora y la cuchilla se traban debido a que la grama es muy densa.</p>	<p>Aumente la altura de corte.</p> <p>Vacie la bolsa para recolección de grama.</p>
La podadora produce ruido y vibración excesivos.	<p>El eje del motor está doblado.</p> <p>La cuchilla no está equilibrada.</p>	<p>Detenga el motor, retire la llave de aislamiento y la batería, desconecte la herramienta de la fuente de alimentación y compruebe si hay daños. Haga que el equipo se repare por un centro de servicio autorizado antes de volverla a arrancar.</p> <p>Repase lo necesario antes de arrancarla de nuevo. Si la vibración continúa, llame a la línea telefónica gratis para ayuda (1-888-909-6757)</p>

# GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS

---



Por este medio y por un período de cuatro años GREENWORKS™ garantiza este producto contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con una prueba de compra. GREENWORKS™, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin costo alguno para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se suministró con el producto nuevo.

La batería y cargador tiene una garantía de dos años contra defectos en materiales o mano de obra. Para mantener su validez, se debe cargar las baterías siguiendo las instrucciones y regulaciones que aparecen en el manual del operador.

## ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al manual del propietario; o
3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;
4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

## LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1 888 90WORKS):


Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 5 p.m. el **1 888 909 6757 (1 888 90WORKS)**.

## CARGOS DE TRANSPORTE:

Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que GREENWORKS solicite por escrito tal retorno.

## VISTA DESARROLLADA

---

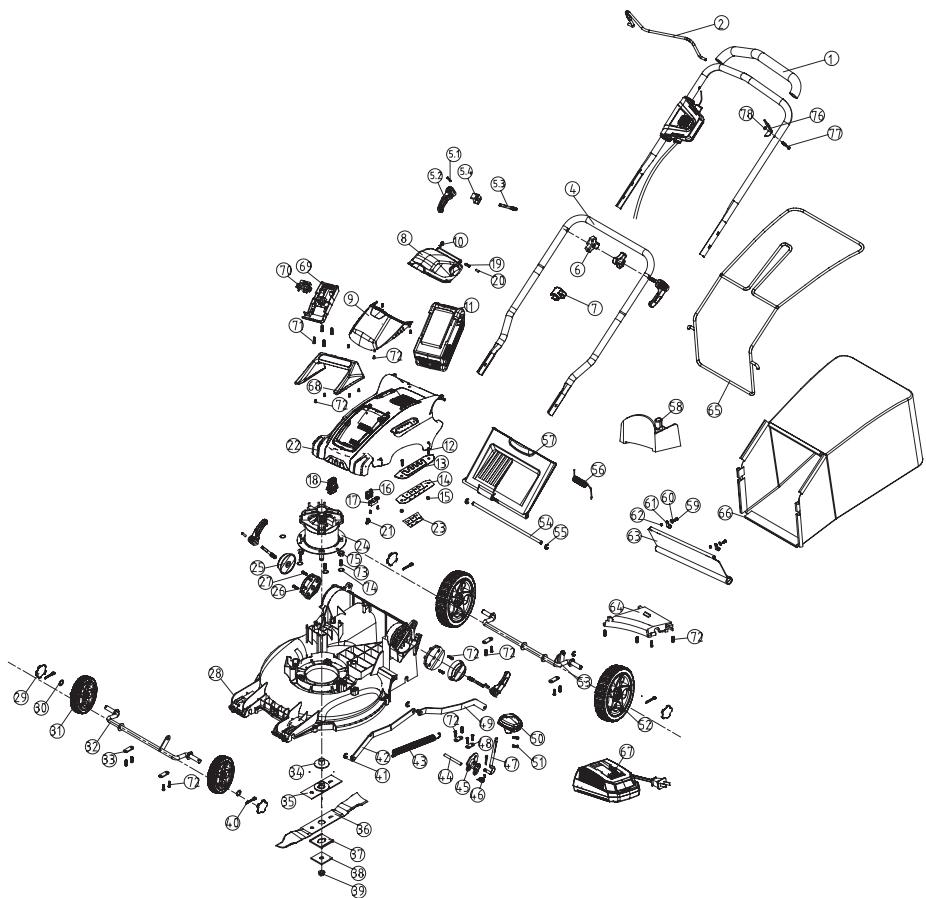

## LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO NO.	PARTE NO.	DESCRIPCIÓN	CDAD.
1	34135486	Manija superior	1
2	33305469-3	Interruptor de agarre	1
3	311021163-4A	Caja de engranajes del motor	1
4	33309470-4	Manija inferior	1
5	31102467-2	Conjunto del sujetador de leva	2
5.1	32901466	Perno	1
5.2	34102466	Palanca del sujetador de leva	1
5.3	33201466	Perno	1
5.4	34103466	Almohadilla	1
6	34106467-1	Perilla de la manija	2
7	3411135	Guía del cable	1
8	34103488	Tapa de la batería	1
9	34102488	Viviendas de la batería	1
10	33905470	Resorte	1
11	31102975	Batería de 40V	1
12	32201110	Tornillo	2
13	333012470	Panel de ajuste de altura	1
14	34202470	Placa para polvo	1
15	32204100	Tuerca M5	2
16	36501470	Cubierta del conector	2
17	34107470	Soporte de la llave	1
18	31201470	Llave	1
19	33904470	Resorte	1
20	33203470	Pasador	1
21	36901487	Diodo	1
22	34101488	Cubierta de motor	1
23	3331035	Radiador de calor por rectificador	1
24	36101470A	Motor	1
25	34105470-2	Cubierta del sujetador de leva	2
26	34106470-2	Base del sujetador de leva	2
28	34115495	Cubierta	1
29	34106488	Cubierta de la rueda	4
30	3290506	Arandela	2
31	31102488	Rueda de 6 pulg.	2
32	33301470-2	Eje de rueda delantera	1
33	33310488	Sujetador	4
34	3320238A-1	Protector del husillo	1
35	34117470	Soporte de la cuchilla	1
36	33303488	16 pulg. cuchilla	1
37	3410535	Aislante de cuchilla	1
38	3331435	Espaciador	1
39	3221037	Tuerca M10X1.25	1

## LISTA DE PIEZAS

---

ARTÍCULO NO.	PARTE NO.	DESCRIPCIÓN	CDAD.
40	3290135	Pasador	6
41	3290650	Sujetador circular	3
42	33303470-1	Barra de enlace (frente)	1
43	33902470	Resorte de ajuste de altura	1
44	33201470	Eje de ajuste de altura	1
45	33305470-1	Panel de ajuste de altur	1
46	33901470	Resorte de torsión de ajuste de altura	1
47	33313470-1	Palanca de ajuste de altura	1
48	33306470	Sujetador	2
49	33304470	Barra de enlace (trasero)	1
50	34109470-1	Perilla para ajuste de altura	1
51	32201470	Tornillo	2
52	31102488	Rueda de 7 pulg.	2
53	33302470	Eje de rueda trasera	1
54	33202470	Eje para cubierta trasera	1
55	3290506	Sujetador circular	2
56	33903470	Resorte para cubierta trasera	1
57	34102470	Cubierta trasera	1
58	34104470	Tapón trasero	1
59	3220518	Tornillo	2
60	3290750	Arandela	2
61	3330490-1	Sujetador de cable	2
62	3221237	Tuerca M4	2
63	34201470	Protector trasero	1
64	34103470	Cubierta trasera	1
65	33311470-2	Abrazadera para la bolsa colectora de césped	1
66	34901470-2	Bolsa colectora de césped	1
67	31102980	Cargador de 40V	1
68	34105488	Manejador de 40V	1
69	34104488	Soporte de la batería de 40V	1
70	34106976	Inserción del bloque	1
71	32210302A	Tornillo	4
72	32204113	Tornillo	37
73	3220135	Perno M6x25	3
74	32207115	Arandela	5
75	3220537	Tuerca M6	3
76	33323250	Fianza detener	1
77	32208250	Tornillo M5x30	1
78	3220537	Tuerca M6	3

---



**LÍNEA DE AYUDA GRATUITA: 1-888-90WORKS** (888.909.6757)

Rev: 02 (12-06-2013)



Impreso en China en papel reciclado de 100%